



1. Installation

Plaque et accessoires MediaFlex

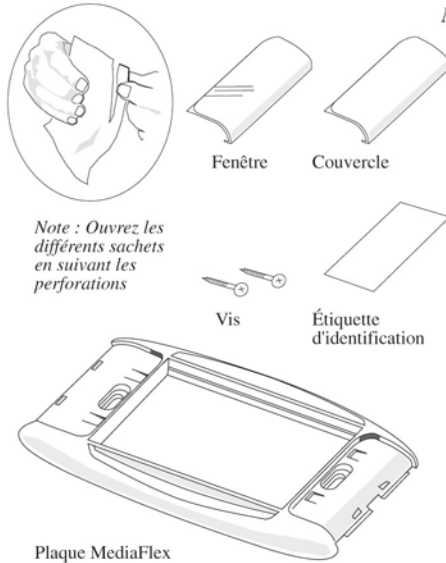


1.1 Choisissez les composants requis sur votre plan de travail. (Articles typiques illustrés ci-dessous)


Types de modules

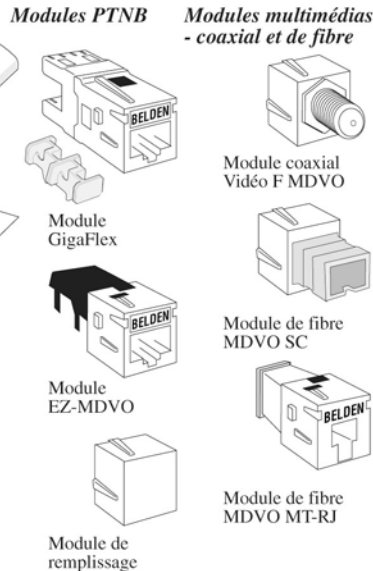


Modules d'insertion MediaFlex

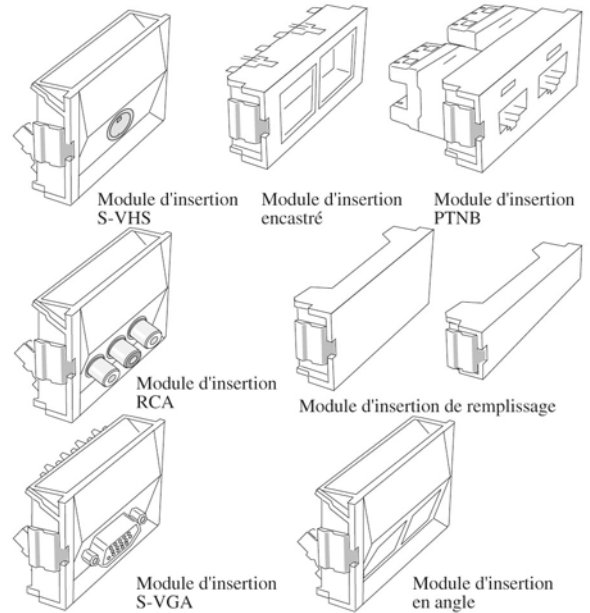

1.2 Fixez la plaque au coffret électrique ou à l'anneau à plâtre.

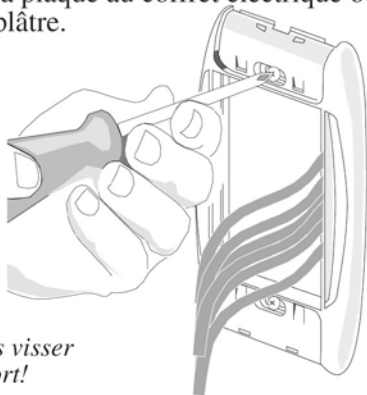


Note importante : L'orientation correcte du module d'insertion est illustrée ci-dessous!

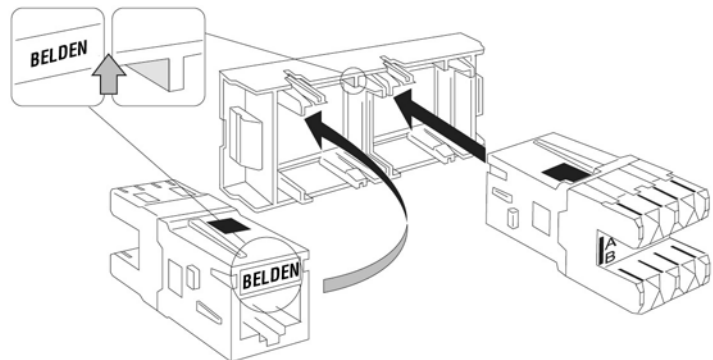



1.3A Modules de type EZ-MDVO

Installez les modules dans les modules d'insertion MediaFlex **après** avoir effectué le raccordement des fils. (Consultez le guide PX102753 pour la procédure de raccordement).

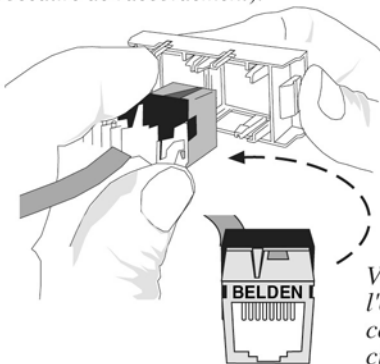


1.3B Modules de type GigaFlex

Installez les modules dans les modules d'insertion MediaFlex **après** avoir effectué le raccordement des fils. (Consultez le guide PX103329 pour la procédure de raccordement).

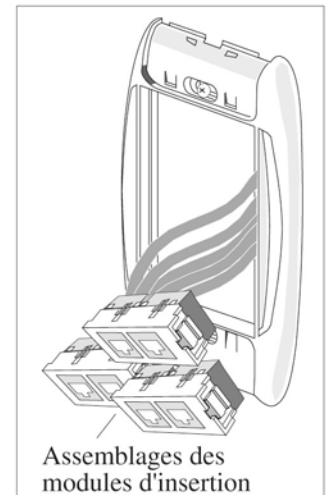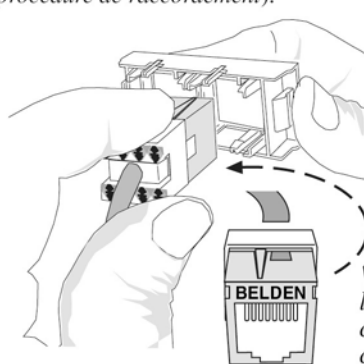


1.4A Module d'insertion encastré

Encliquetez les modules d'insertion dans la plaque, les broches du module en haut!

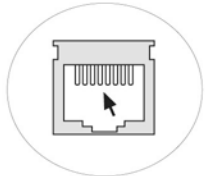


Broches en haut!

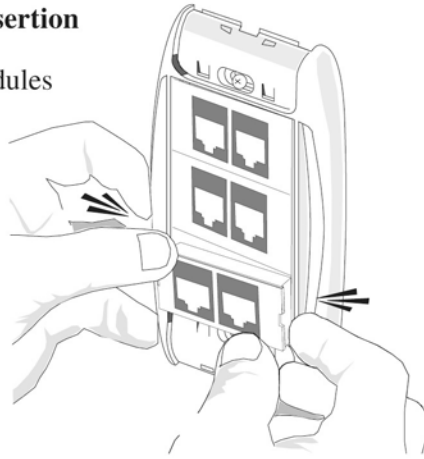


1.4B Module d'insertion en angle

Encliquetez les modules d'insertion dans la plaque, les broches du module en bas!

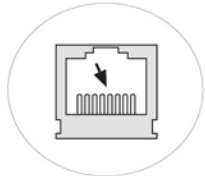

Broches en bas!

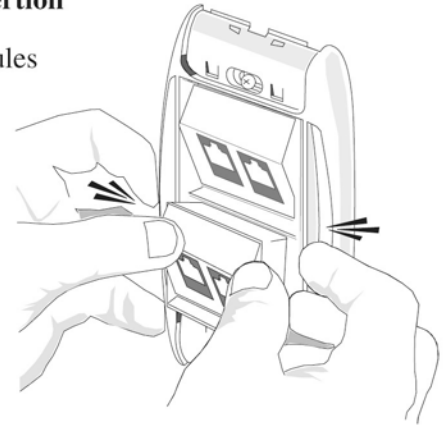


1.5 Identification du câble

1. Imprimez ou marquez les étiquettes d'identification.
(Note : Ce produit est compatible avec la solution automatisée d'étiquetage LableFlex).



2. Faites glisser l'étiquette dans la fenêtre.

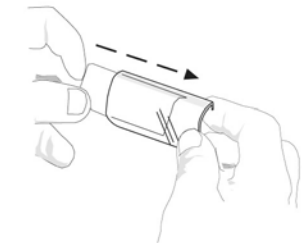

3. Faites glisser la fenêtre dans la plaque.




2. Entretien « avant » des plaques MediaFlex

2.1 Retirer les modules d'insertion

1. Servez-vous de l'outil comme d'un levier pour dégager un côté du module d'insertion.


2. Servez-vous de l'outil comme d'un levier pour dégager l'autre côté de l'unité.

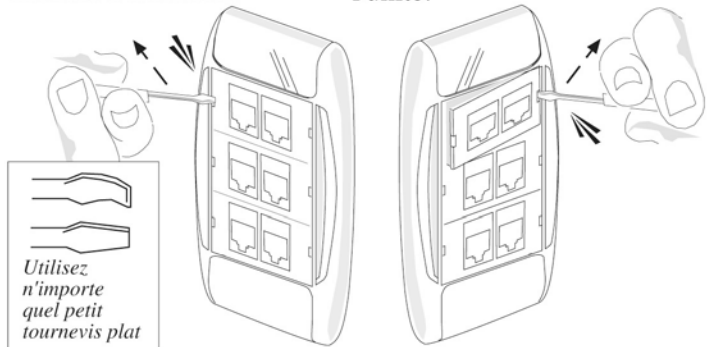

Utilisez n'importe quel petit tournevis plat

2.2 Retirer les modules d'un module d'insertion

1. Poussez l'avant du module vers l'intérieur avec votre pouce, tout en dégageant les crochets.

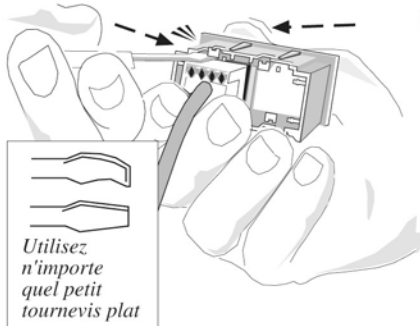

2. Enfoncez l'outil afin de dégager le crochet supérieur.




3. Enfoncez l'outil afin de dégager le crochet inférieur.



Utilisez n'importe quel petit tournevis plat

2.3 Changer l'identification

1. Insérez et tournez le bout du tournevis pour retirer la fenêtre.

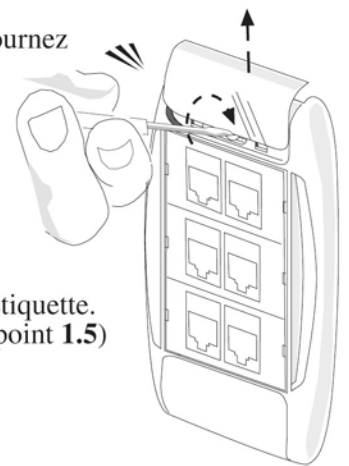

2. Remplacez l'étiquette. (Consultez le point 1.5)

BELDEN

mediaflex^{MC}