


Version/version 03.00 2007

FX STRIP, LC HIGH DENSITY LANGUETTE FX, LC À HAUTE DENSITÉ


MDVOFlex Release Tool
(AX101185) shown here
- *Not Supplied!*

To order it, please contact
Customer Service.

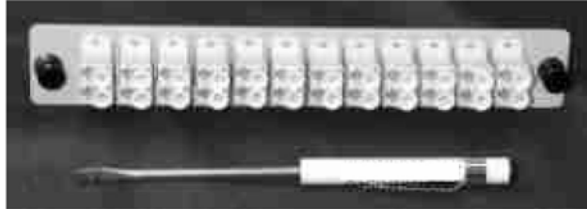


L'outil MDVOFlex montré
(AX101185)
- *N'est pas fourni!*

Pour le commander appeler
le service à la clientèle.

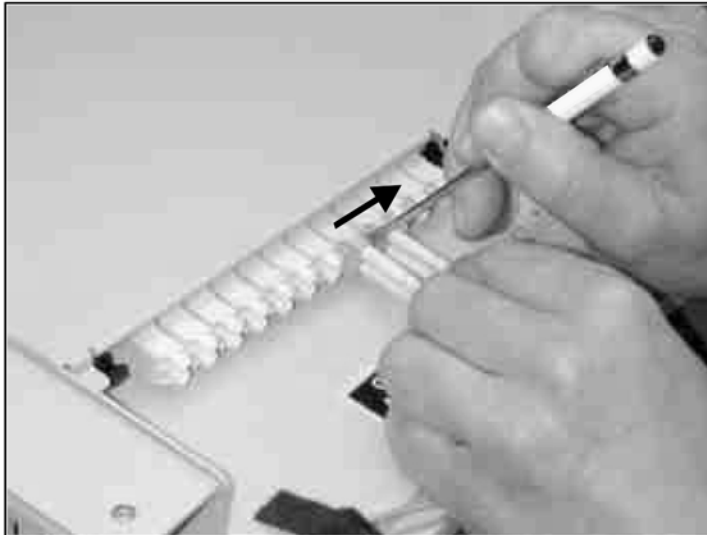

STEP #1
DEPRESS CONNECTOR CLIP

ÉTAPE #1
**PRESSER SUR L'ATTACHE
DU CONNECTEUR**

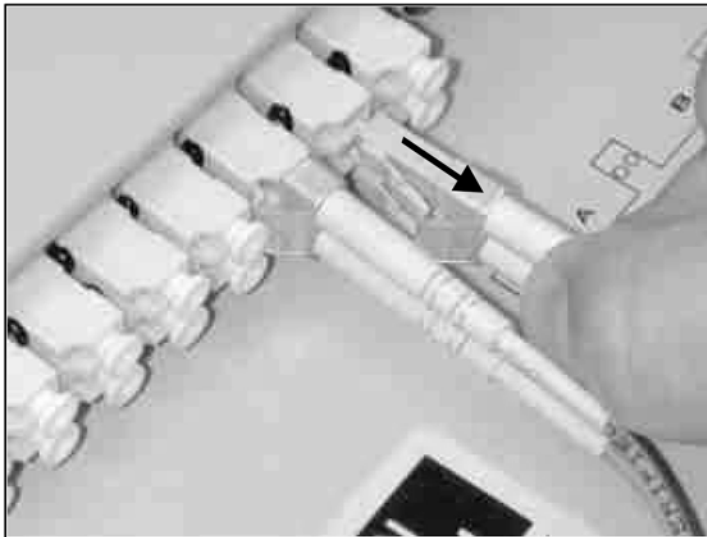

STEP #2
PULL TO UNCONNECTORIZE

ÉTAPE #2
RETIRER LE CONNECTEUR

All information contained in this document is subject to change without notice. Belden reserves the right to make changes to equipment design or program components without notice, as progress in engineering, manufacturing methods, or other circumstances may warrant.

Belden se réserve le droit de modifier sans préavis ses équipements ou ses programmes si des changements touchant la conception, la fabrication ou la technologie le justifient. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent donc faire l'objet de modifications.

This Installation Guide is available in the "Information Center" of the Belden web site - www.Belden.com
Ce guide d'installation se trouve dans la section « Centre de documentation » du site Web de la division réseautique de Belden - www.Belden.com